




SLIDE-DOWN


SNABBGUIDE – KONSTRUKTION MED SIDOPROFIL S-7

För att bevara sidoprofilen S-7:s slimmade design finns ingen inbyggd kanal för montering av endcaps. Ett glapp för att passa endcapsen måste skapas genom att korta av, den övre och undre, skyltraden med 4 mm. Se instruktion nedan.

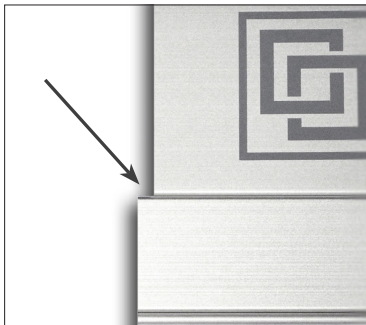

Korta den övre och undre skyltraden (dubbelsidig profil) med totalt 4 mm/rad.

Stapla skyltens alla rader i skyltramen genom att låta dem glida ned i spåren på sidoprofilerna.

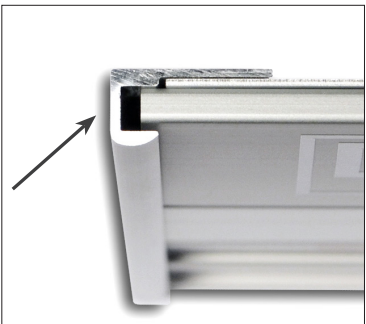

NOTERA. De kortade raderna längst ned och längst upp.

Slutligen stick ned S-7-endcapsen i glappet mellan sidoprofilen och den övre och undre kortade raden, på båda sidor.



Endcaps till profil S-7